

K35 - Instrukcja obsługi

OPIS MANIPULATORA IKONOWEGO LCD - K35

Zasilanie AC (dioda żółta)

Wł.* = Zasilanie OK
Wył. = Brak zasilania AC

Tryb StayD (dioda zielona)

Wł.* = StayD aktywny
Wył. = StayD nieaktywny

* Ikona wyświetlona na ekranie

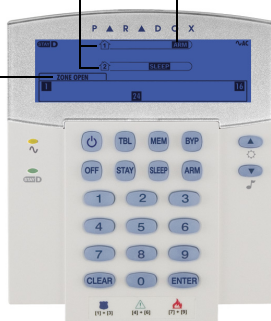


= Naciśnij + [KOD GŁÓWNY]
aby wejść do menu szybkiego
programowania.

Status linii alarmowych:

Numerzy od [1] do [32] odpowiadają
wszystkim 32 liniom alarmowym w
systemie. Otwarcie linii lub
rozpoczęcie opóźnienia spowoduje
wyświetlenie numeru linii na
wyświetlaczu. Numer linii w stanie
alarmu będzie migał.

Status partycji
Status linii

**Arm / Sleep / Stay:**

Wł. = Partycja uzbrojona
Wył. = Partycja rozbrojona
Miga = Opóźnienie wyjścia
Szybko miga† = Opóźnienie wyj.
(ostatnie 10 sek.)
Szybko miga† = Partycja w alarmie

† Sygnalizacja dźwiękowa:

Dźwięk ciągły = Alarm
Dźwięk zmienny = Alarm pożarowy
Dźwięk przerywany = Rozpoczęcie
opóźnienia na wyjście
Dźwięk przerywany szybko =
Ostatnie 10 sek. na wyjście

[TBL] Usterki

Wł. = Usterka w systemie

[MEM] Pamięć alarmów

Wł. = Alarm w pamięci

[BYP] Pomijanie linii

Wł. = Linie pominięte

UZBRAJANIE I ROZBRAJANIE SYSTEMU

WYCHODZĄC Z
DOMU...**W trybie pełnym:**

1. Sprawdź czy wszystkie linie są zamknięte.
2. Wprowadź [KOD UŻYTKOWNIKA]‡ lub naciśnij klawisz [ARM] i wprowadź [KOD UŻYTKOWNIKA].

ZOSTAJĄC W
DOMU...**W trybie obwodowym:**

1. Naciśnij klawisz [STAY].
2. Wprowadź swój [KOD UŻYTKOWNIKA]‡.

W trybie nocnym:

1. Naciśnij klawisz [SLEEP].
2. Wprowadź swój [KOD UŻYTKOWNIKA]‡.

Aby rozbroić:
[OFF] + [KOD UŻYTKOWNIKA]‡

‡ Jeśli system jest podzielony na partycje, wciśnij klawisz 1 dla partycji 1 lub klawisz 2 dla partycji 2. Aby rozbroić oba klawisze wciśnij oba klawisze 1 i 2 kolejno.

ALARMY PANIC

Aby wysłać cichy lub głośny alarm Panic do stacji monitoringu należy przycisnąć i przytrzymać następującą kombinację klawiszy manipulatora przez 3 sekundy.

Typ alarmu Panic	Kombinacja klawiszy manipulatora
Policyjny	[1] & [3]
Medyczny	[4] & [6]
Pożarowy	[7] & [9]

WYŚWIETLANIE AWARII

1. Naciśnij klawisz [TBL]. Informacja o awarii zostanie wyświetlona. (usterkom przypoządkowane są numery)
2. Zapoznaj się z informacją o awarii zawartą w instrukcji obsługi systemu. Jeśli nie jest możliwe własnoręczne usunięcie awarii, skontaktuj się z instalatorem systemu.
3. Naciśnij [CLEAR] aby wyjść.

PROGRAMOWANIE POMIJIANIA LINII

Linie pominięte będą nieaktywne po uzbrojeniu systemu.

1. Naciśnij klawisz [BYP].
2. Wprowadź [KOD UŻYTKOWNIKA].
3. Wybierz dowolną linię którą chcesz pominąć wpisując jej numer w formacie 2 cyfrowym (np: linia 3 = 03).
4. Naciśnij klawisz [ENTER] aby zapisać i wyjść.

WYŚWIETLANIE ALARMÓW

Aby wyświetlić linie w alarmie które wystąpiły w czasie ostatniego uzbrojenia systemu:

1. Rozbrój system.
2. Naciśnij klawisz [MEM].
3. Linie które były w alarmie w czasie ostatniego uzbrojenia zostaną wyświetlone.
4. Naciśnij [CLEAR] aby wyjść.

USTAWIENIA MANIPULATORA

Aby wyciszyć manipulator:

Naciśnij i przytrzymaj klawisz [CLEAR] przez 6 sekund aby włączyć / wyłączyć wyciszenie manipulatora.

Aby zmienić stopień podświetlenia:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [▲] przez 4 sekundy.
2. Ikony 1, 2, 3, 5 i 6 będą migać.
3. Naciśnij klawisz [2], następnie używaj klawiszy [▲] i [▼] aby dokonać zmian intensywności podświetlenia.
4. Naciśnij [CLEAR] lub [ENTER] aby wyjść.

PROGRAMOWANIE LINII GONGOWEJ

Linia gongowa (dźwiękowa) umożliwia sygnalizację dźwiękiem manipulatora otwarcia wybranej linii.

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [🔊].
2. Wybierz linię, która ma zostać zdefiniowana jako gongowa wpisując jej numer w formacie 2 cyfrowym (np: 01). Programowana linia zostanie zapisana jako linia gongowa.
3. Naciśnij klawisz [ENTER] aby wyjść.

OMC Industrial Sp. z o.o.
Autoryzowany dystrybutor firmy Paradox
ul. Rzymowskiego 30; 02-697 Warszawa
tel. (22) 651-88-61; fax. (22) 642-11-21
e-mail: sprzedaz@omc.com.pl